


浸池安裝指引

<http://www.portablebaptistry.com>

<https://drive.google.com/file/d/1rCzqdEJ2Q6H-o206oa1jdGvULCi6Kz6s/view?usp=sharing>

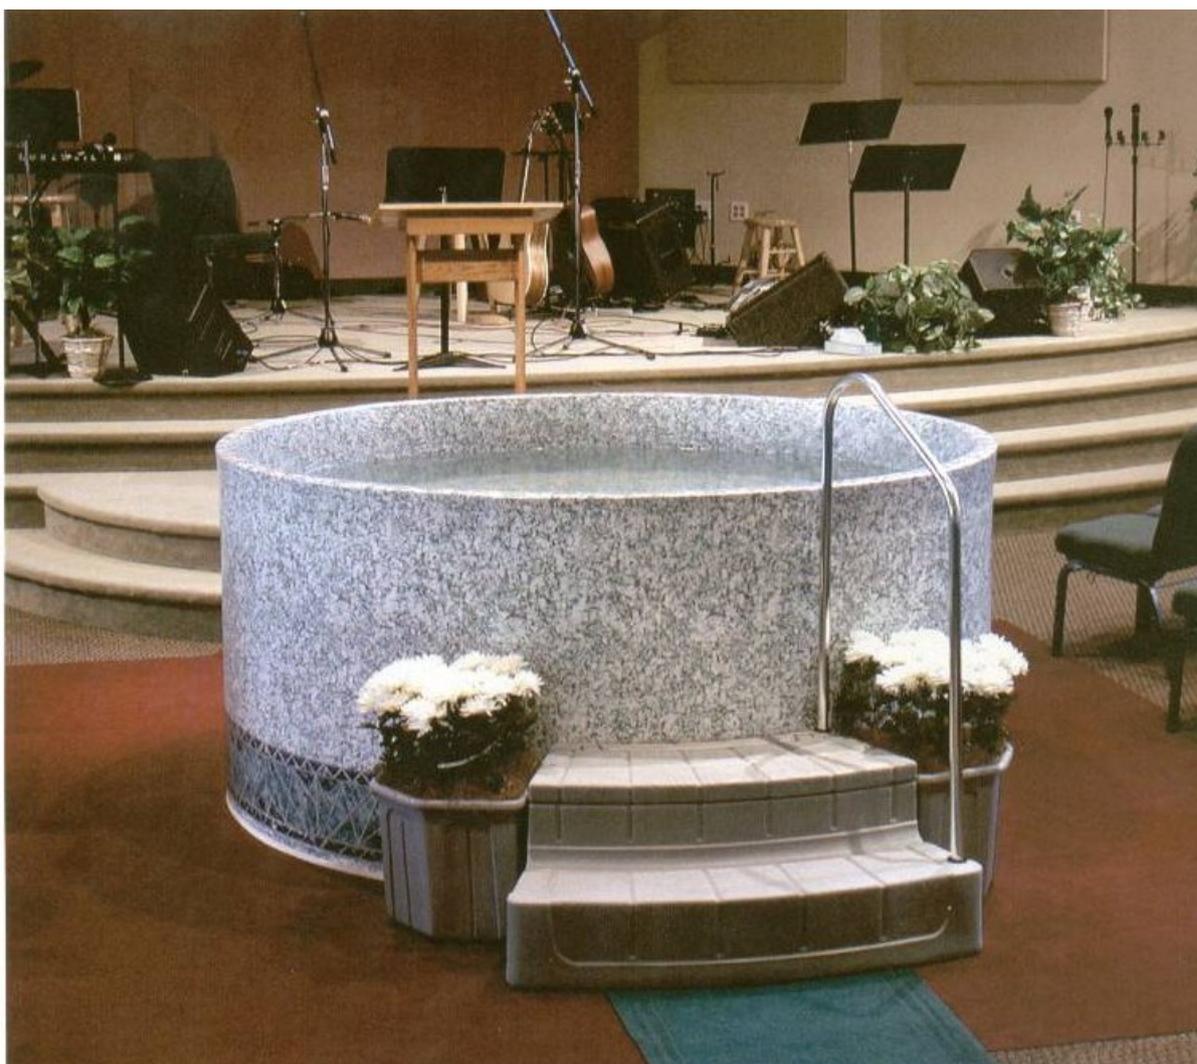


安裝

1. 安裝位置需要最少 8 呎直徑的平面，請先打掃地面，清除任何細小、尖、利物件。
2. 把綠色圍邊垂直於地上，金屬拴鐵需要向上，然後解開黑色圍帶。



黑色圍帶

3. 把綠色圍邊放回圓形。

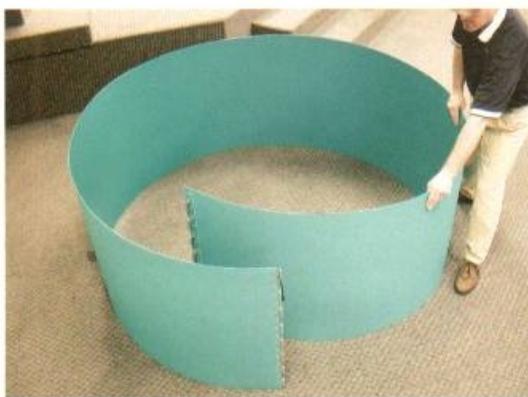


4. 把圍邊末端的鈕扣兩兩相對，用那金屬拴鐵穿連及扣緊。



拴鐵

5. 安放底座 6 件(最後放入的底座不應在綠色圍邊接縫位置，以免被刮花)。

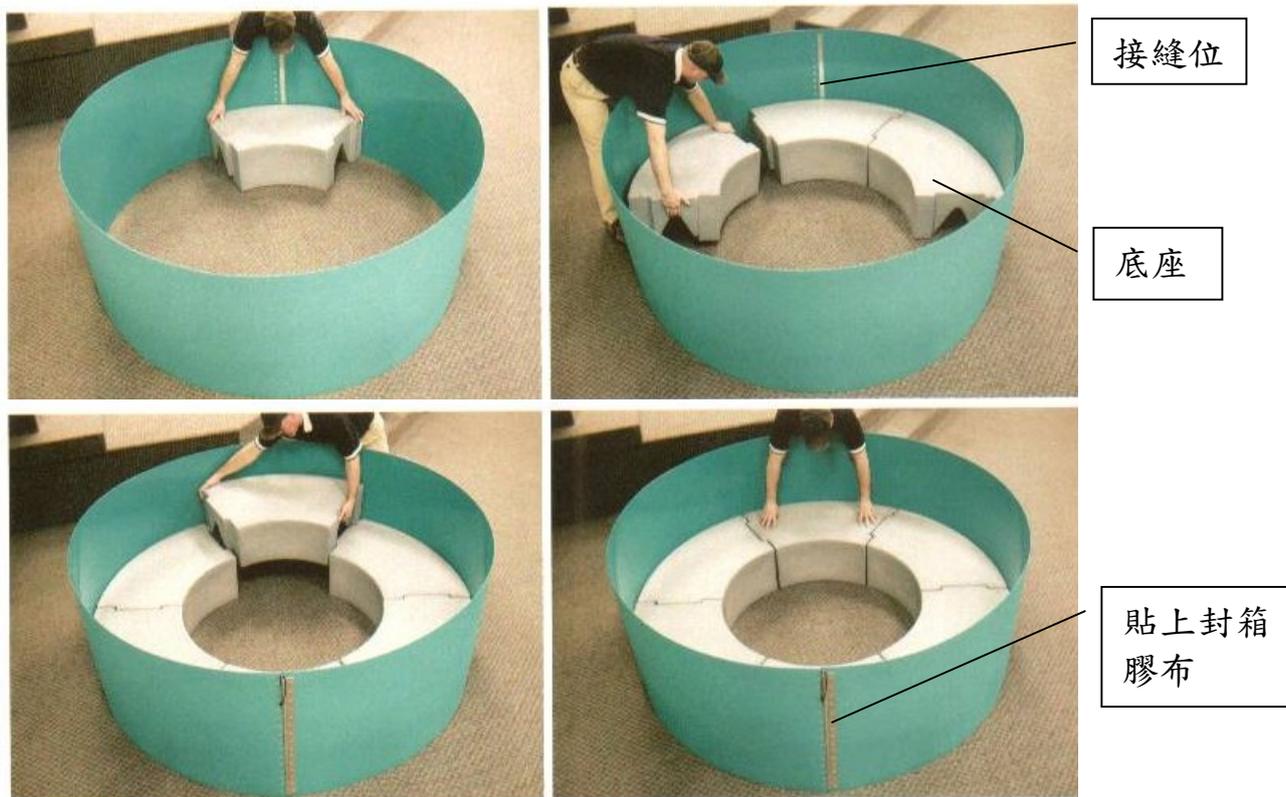

6. 於綠色圍邊外圍的接縫位置貼上封箱膠布，避免安裝浸池膠袋時刮損膠袋。

7. 安放黑色圍邊(3 塊長方形厚身黑色發泡膠)，需緊貼綠色圍邊。



7. 把黑色圓形地墊放入浸池中央位置。



8. 緣著底座鋪上黑色圍邊(1塊長方薄黑色發泡膠)。




9. 把黑色中空圓形膠墊，放於底座面上。



安裝浸池膠袋
前的圖樣

10. 把浸池膠袋放入池內，張開罩著池邊慢慢各下拉，特別要留意綠色圍邊的接縫位置，拉膠袋時小心刮損。

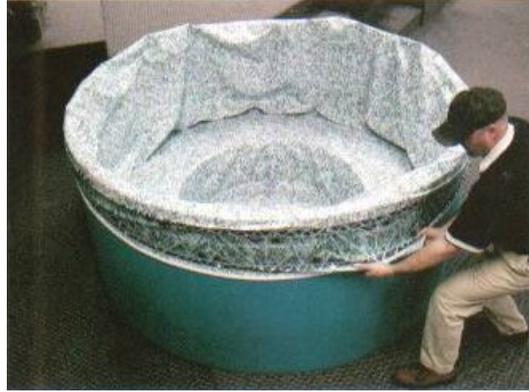

11. 完成安裝後可用濕布略為清潔，然後放入清水備用。

拆卸


1. 用潛水泵把浸池水吸走。



2. 當池水約餘下 1 吋深，可慢慢拉高膠袋盡量把水抽出。
 3. 待膠袋風乾後，摺好及儲存。
- 摺疊膠袋



4. 按次序把組件拆卸，i)底座上的黑色中空圓形膠墊，ii)緣著底座鋪上的黑色圍邊(1塊長薄黑色發泡膠)，iii)黑色圍邊(3塊長厚黑色發泡膠)。

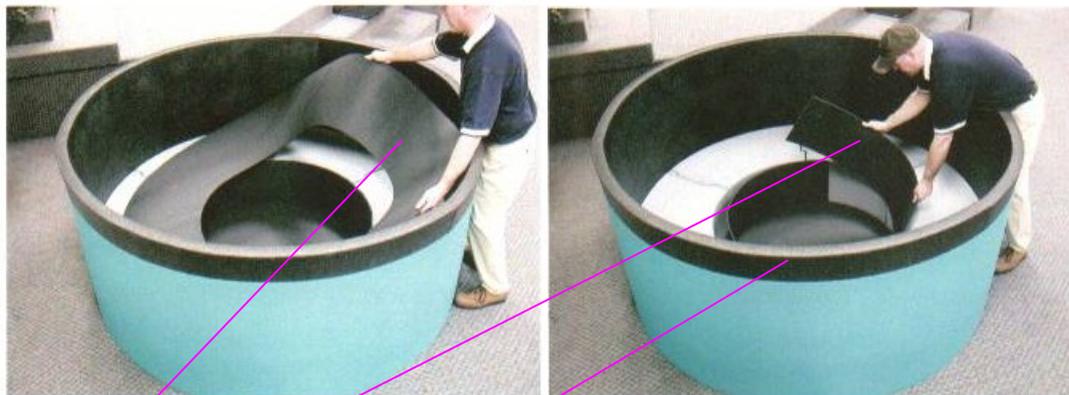

i

ii




iii



5. 除去封箱膠布並將拴鐵抽起，分開綠色圍邊後再把拴鐵放回其中一端的鈕扣中，取走底座及黑色地墊後可將綠色圍邊卷好並用圍帶繫起。



除去封箱膠布，
將拴鐵抽起

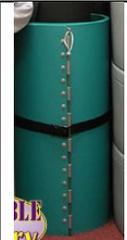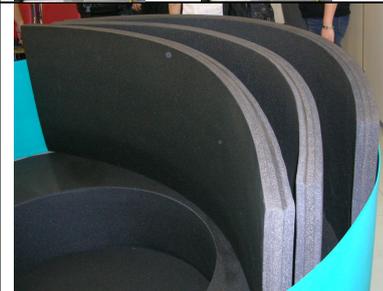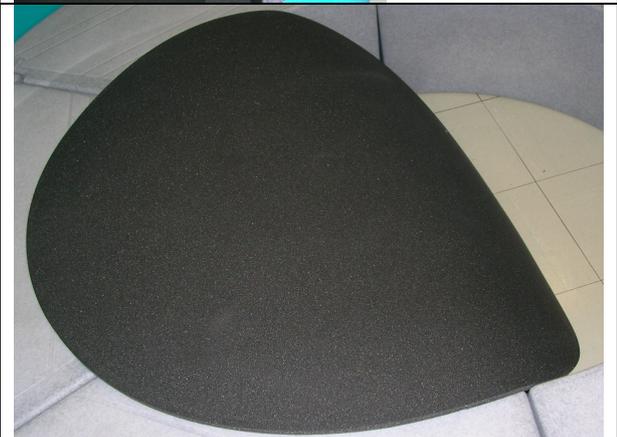

		綠色圍邊 1 卷	
			底座 6 件
		黑色長方形圍邊 3 塊 (厚、闊身)	
		黑色圓形 1 塊(大圓， 安裝浸池時無需使 用，當浸池載水後可 作上蓋防塵及廢物掉 落浸池，完成浸禮後 墊著摺疊浸池膠袋)	
			
		(備註：因黑色圓形墊 已歷史悠久，不建議 使用，可改用即棄膠 枱布)	

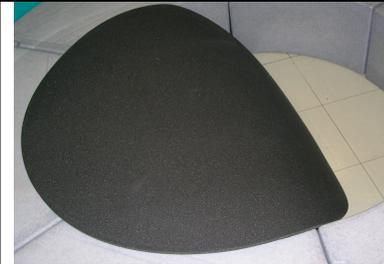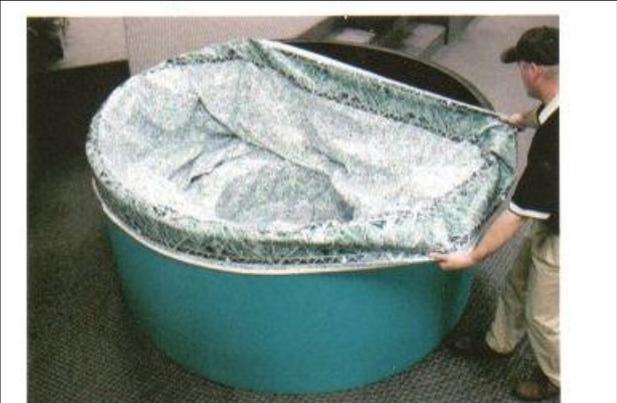	<p>黑色圓形地墊1塊(細圓)</p>
	<p>黑色長方形圍邊1塊(薄、窄身)</p>
	<p>黑色中空圓形膠墊1塊</p>
	<p>浸池膠袋1個</p>
	<p>透明膠喉1條，長90呎，內徑25mm</p>

		<p>扶手樓梯 1 件</p>
		<p>潛水泵(浸禮後抽水用)</p>
		<p>鋼椅 2 張(池內、池外各放 1 張，加高一級方便出入)</p>
		<p>膠墊 1 件(與其中一張鋼椅放於池內)</p>
		<p>防滑膠墊 1 件(放於池內)</p>